


**Caractéristiques**


- horloge
- deux alarmes
- affichage de la température
- affichage de l'humidité
- indicateur de la tendance de température
- indicateur de la tendance de l'humidité
- avertissement des températures minimales/maximales
- mémorise la température et l'humidité minimale/maximale
- affichage en °C ou °F
- 2 piles AA

**TC381  
Horloge-Thermo**

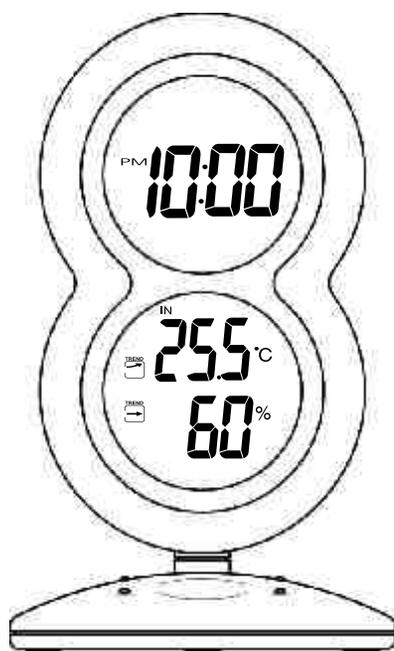

PAGE 1

**Écran CL et emplacement des boutons**

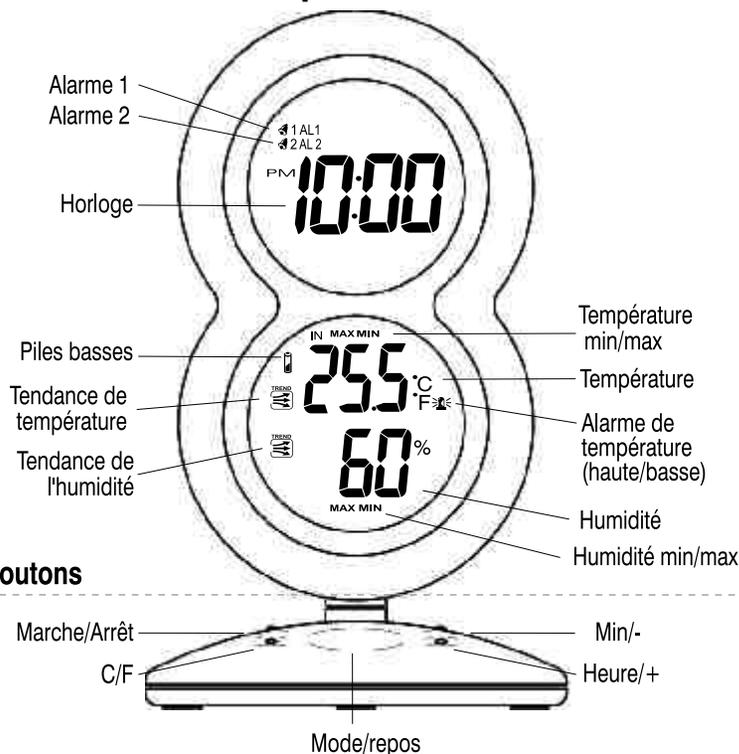

PAGE 2

**Affichage de la température**

Températures min. et max.


- A** Appuyez sur MIN/- ou HOUR/+ dans le mode de l'horloge pour afficher la température et l'humidité minimales ou maximales de cette journée. (Le symbole MIN ou MAX apparaîtra à l'écran)
- B** Appuyez sur MIN/- ou HOUR/+ encore une fois pour retourner à l'affichage normal.

Note : les lectures min/max sont automatiquement effacées chaque jour à minuit.

Prévisions de la température

L'indicateur de tendance indique les tendances de la température des 30 dernières minutes. La tendance de température se trouve à côté de la température.

**Exemple :**  
La tendance suivante indique que la température s'élève.

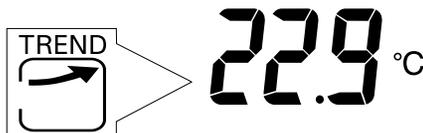

Flèche indicatrice			
Tendance	S'élève	Constante	Baisse

PAGE 6

**Alarme de température**

L'alarme de température est une fonction idéale à être utilisée dans un endroit qui requiert des températures contrôlées. Une fois activée, l'alarme de température sonnera quand la température de la pièce est trop chaude ou trop froide.

- Vous pouvez régler à la fois une alarme de température élevée et basse pour la température locale.
- **LIMITE DE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE** : Si la température se réchauffe et atteint la limite élevée de température, l'alarme sonnera.
- **LIMITE DE BASSE TEMPÉRATURE** : Si la température se refroidit et atteint la limite de basse température, l'alarme sonnera.

**Réglage de l'alarme de température (élevée et basse)**

- 1 Appuyez sur MODE jusqu'à ce que le symbole d'alarme de température apparaisse à l'écran.
- 2 Appuyez sur ON/OFF afin de sélectionner la limite de température élevée. (Le symbole de température qui s'élève indique que la fonction de limite de température élevée est activée.)
- 3 Appuyez sur le bouton (+ ou -) afin de régler la limite de température élevée.
- 4 Appuyez sur ON/OFF une deuxième fois afin de sélectionner la limite de basse température. (Le symbole de température qui baisse indique que la fonction de limite de basse température est activée.)
- 5 Appuyez sur ON/OFF afin de sélectionner la limite de basse température.
- 6 Appuyez sur le bouton (+ ou -) afin de régler la limite de basse température. Appuyez sur MODE afin de retourner à l'affichage normal. (OU) Appuyez sur ON/OFF de nouveau pour désactiver l'alarme de température. (La flèche va disparaître pour indiquer que l'alarme est désactivée.)

Note : Le son de l'alarme de température est différent de celui de l'alarme de l'horloge. Lorsque l'alarme est activée, le symbole clignotera.

PAGE 7

## Mise en route

### Installation des piles

Appuyez sur la languette pour enlever le couvercle.  
Insérez deux piles AA (en observant leur polarité)  
Remplacez le couvercle.

### Horloge 12 ou 24 heures

Immédiatement après avoir inséré les piles, appuyez sur ON/OFF pour passer de 12 à 24 heures. (Note : l'affichage en 12 ou 24 heures peut être changé en tout temps en appuyant sur ON/OFF lorsque l'appareil est en mode horloge.)

### Température locale (intérieure)


La température locale (intérieure) sera affichée dès que les piles seront insérées dans le récepteur.

### Choisir l'affichage en degrés Celsius ou Fahrenheit

Appuyez sur C/F en tout temps afin d'alterner entre l'affichage en degrés Celsius ou Fahrenheit

### Bouton Mode / Séquence de l'affichage

Le bouton mode permettra de naviguer entre :  
Horloge, alarme 1, alarme 2, alarme de température →

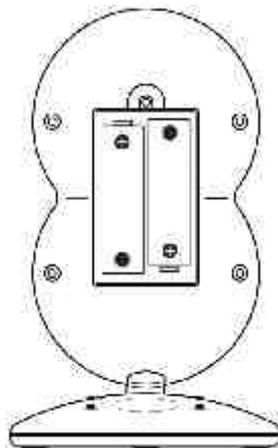


PAGE 3

## Régler l'horloge

- 1 Appuyez et maintenez le bouton **MODE** pendant **3 secondes** afin d'accéder à la fonction de réglage. (Un son se fera entendre.) (L'heure clignotera.)
- 2 Appuyez sur **HOUR** afin de régler l'heure.
- 3 Appuyez sur **MINUTE** afin de régler les minutes.
- 4 Appuyez sur **MODE** afin de retourner à l'affichage normal de l'horloge.

Note : appuyez et maintenez le bouton **HOUR** ou **MINUTE** afin d'accélérer le réglage.

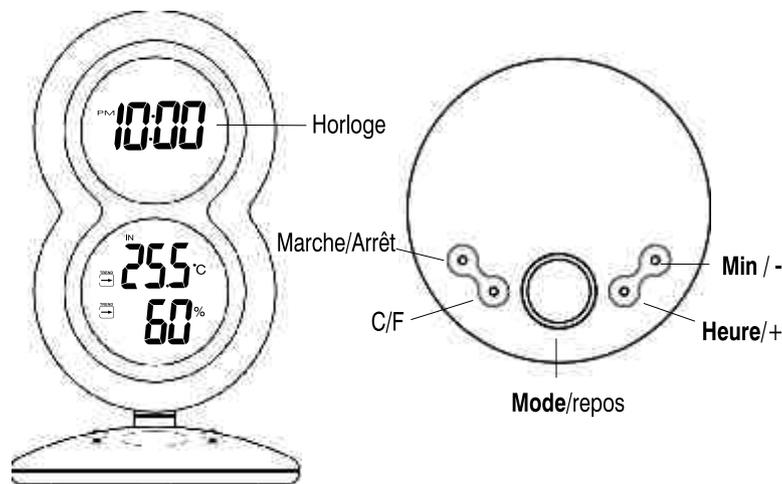

PAGE 4

## Affichage de l'humidité

L'humidité relative est communiquée en pourcentages variant de 15% à 90%  
L'humidité d'une pièce est détectée à l'aide de récepteurs à l'intérieur de l'horloge-thermo. Si le niveau d'humidité est moins de 15%, l'horloge affichera LO%, qui veut dire que le niveau d'humidité est trop bas pour être mesuré. Si le niveau d'humidité est au-dessus de 90%, l'horloge affichera HI%, qui veut dire que le niveau d'humidité est trop élevé pour être mesuré.

### Prévisions de température et d'humidité

L'indicateur de tendance montre la tendance de l'humidité des 30 dernières minutes. La tendance de l'humidité se trouve à côté de de l'humidité actuelle à l'écran.

#### Exemple :

La tendance suivante indique que l'humidité s'élève.



70%

## Indicateur de piles faibles

### Récepteur

Remplacez les piles lorsque l'indicateur de piles faibles  est affiché à l'écran CL.

Note : Après avoir remplacé les piles, vous devrez régler l'horloge et les alarmes de nouveau.

PAGE 8

## Dépannage

Problème	SOLUTION
La lecture de la température sur l'horloge-thermo ne reflète pas la température actuelle de votre maison.	Ceci peut se produire lorsque l'appareil est placé près de sources de chaleur ou un courant d'air frais. Assurez-vous de placer l'horloge-thermo dans un endroit central de votre maison; qui n'est pas affecté par les rayons de soleil directs, bouchées d'air, foyers ou portes avec courants d'air.

PAGE 9

## Régler l'alarme

### Régler alarme 1 et alarme 2 :

- 1 Utilisez le bouton **MODE** pour défiler jusqu'à la fonction Alarme. Le symbole alarme 1 (**AL 1**) apparaîtra à l'écran.
- 2 Appuyez sur **HOUR** afin de régler l'heure.
- 3 Appuyez sur **MINUTE** afin de régler les minutes.
- 4 Appuyez sur **ON/OFF** pour activer et désactiver l'alarme.
- 5 Le symbole de la cloche  1 AL 1 (Alarme 1) apparaîtra à l'écran et l'appareil émettra un son lorsque l'alarme est activée. Dans l'affichage normal de l'horloge, si l'alarme est réglée sur ON, le symbole  1 apparaîtra à l'écran.

Pour régler l'alarme 2, défillez à Alarme 2 en appuyant sur **MODE**. Le symbole ALARM 2 (**AL 2**) apparaîtra. Suivez les étapes précédentes afin de régler l'alarme 2. Dans l'affichage normal de l'horloge, si l'alarme est réglée sur ON, le symbole  2 apparaîtra aussi à l'écran.

### Lorsque l'alarme sonne :

- 1 Le symbole  1 ou  2 clignotera et l'appareil émettra un son.
- 2 Appuyez sur **SNOOZE** afin de retarder l'alarme de 5 minutes. L'alarme sonnera de nouveau après ces 5 minutes.
- 3 Appuyez sur N'IMPORTE QUELLE autre touche pour arrêter l'alarme. Sans interruption, l'alarme s'éteindra toute seule après une minute.

PAGE 5

## Spécifications

### **TC381 Horloge-Thermo**

- Piles : 2 piles AA x 1.5 V
- Plage de température : -9,9 °C à 55 °C
- Résolution : 1 C
- Précision des mesures : Max. +/- 1 C à l'intérieur d'une plage de 0 °C à 40 °C
- Plage de l'humidité : 15% à 90% RH (résolution de 0,5%)

## Garantie limitée d'un an

Ce produit est garanti d'être sans défaut matériel ou de fabrication et qu'il est couvert par une garantie limitée, dans des conditions normales d'usage et de service pour une période d'un (1) an de la date d'achat du consommateur.

Si le produit est défectueux, retournez-le avec preuve datée de l'achat au détaillant où vous l'avez acheté.

Cette garantie ne s'appliquera pas si le défaut ou le mauvais fonctionnement aurait été causé par un dommage qui s'est produit pendant que le produit était en possession du consommateur, ceci inclut l'échapper par terre et/ou l'abus.

Cette garantie est la seule garantie sur ce produit et exclue expressément toute autre garantie sur ce produit. La durée des garanties tacites, y compris les garanties commerciales et d'aptitude à un emploi particulier est ci-après limitée à une durée d'un an de cette garantie.

**Service à la clientèle (1-888-468-6876)**

PAGE 10